



Инвертор с зарядным устройством и функцией источника бесперебойного питания АсмеPower CPS-1000/1500/2000.

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор инвертора с зарядным устройством и функцией источника бесперебойного питания АсмеPower серии «CPS». Устройство состоит из преобразователя напряжения и устройства для зарядки аккумулятора с функцией источника бесперебойного питания.

Все компоненты системы подобраны для максимально эффективной работы друг с другом. В данном руководстве содержится важная информация по установке и безопасной эксплуатации системы. Перед установкой системы внимательно прочтите данное руководство.

Введение

Инверторы Асмероуер серии «CPS» функционируют одновременно как преобразователь напряжения, зарядное устройство для аккумуляторов и источник бесперебойного питания UPS. Устройство автоматически переключается на питание от аккумулятора при исчезновении напряжения в сети переменного тока 220V. Время переключения между источниками составляет менее 10мс, что позволяет защитить Вашу систему от возможного отключения и потери важной информации.

Основные особенности:

- Ультра быстрое реле переключения: уменьшает время переключения между режимом байпаса и режимом инвертора, снижая вероятность падения напряжения.
- Универсальная система защиты: защита от перегрузки, оптимизация параметров зарядки для увеличения срока службы аккумулятора, защита от нарушения заземления, защита от короткого замыкания, защита от перегрева, «мягкий» запуск.
- Турбо охлаждение: Поддерживается оптимальная температура корпуса для повышения эффективности работы.
- Высокий КПД.
- Автоматическое интеллектуальное 3-х ступенчатое зарядное устройство.
- U.P.S : Источник бесперебойного питания.
- Возможность подбора наиболее подходящего времени работы резервного источника переменного тока посредством применения аккумуляторов с различной электрической емкостью.

Уровни защиты:

- Сигнал пониженного напряжения и выключения
- Защита от превышения напряжения
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрузки
- Защита от короткого замыкания
- Защита от обратной полярности
- "Мягкий" старт
- Автоматическая перезагрузка после срабатывания защиты
- Защитное заземление

Технические характеристики

Модель		CPS-1000	CPS-1500	CPS-2000
Номинальная мощность		1000W	1500W	2000W
Пиковая мощность		2000W(несколько сек.)	3000W(несколько сек.)	4000W(несколько сек.)
Форма выходного сигнала		РЕАЛЬНАЯ СИНУСОИДА		
ИНВЕРТОР	DC Input voltage	DC 24V (21 – 30V DC)		
	AC Output Voltage	220V		
	Output frequency	50/60Hz ±3		
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО	AC Input voltage	170-250V (220V) AC		
	Output Voltage	24V	24V	24V
	Ток зарядки, max.	5A	8A	8A
Время переключения		< 10ms	< 15ms	< 15ms
Размеры		330*230*100mm (L*W*H)	390*230*100mm (L*W*H)	390*230*100mm (L*W*H)
Вес		5.8kg	8.3kg	8.3kg

Предупреждения:

1. Не разбирайте корпус устройства. Система не содержит обслуживаемых пользователем частей.
2. Осторожно выньте устройство из коробки и проверьте внешний вид на наличие повреждений.
3. Несмотря на все меры безопасности, некоторые части устройства могут нагреваться в процессе эксплуатации. Во избежание повреждений, не прикасайтесь к вентилятору и не вставляйте в него посторонние объекты.
4. Не подвергайте систему воздействию воды.
5. Если устройство не используется, отключите питание.

Рабочее пространство.

Для надежной работы, поместите устройство на ровную и прочную поверхность. Помещение должно соответствовать следующим параметрам:

Влажность.

Не допускайте попадание влаги на устройство. При использовании устройства на кораблях, не помещайте его ниже ватерлинии и избегайте попадания воды.

Температура.

Абсолютная температура воздуха в рабочем помещении должна находиться в пределах - 1С - +40С.

Проветривание.


Держите в чистоте пространство вокруг устройства, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию. В случае перегрева, устройство автоматически отключится и включится после охлаждения.

Безопасность.


Не используйте устройство вблизи воспламеняющихся веществ.

Составные части устройства

CPS-1000

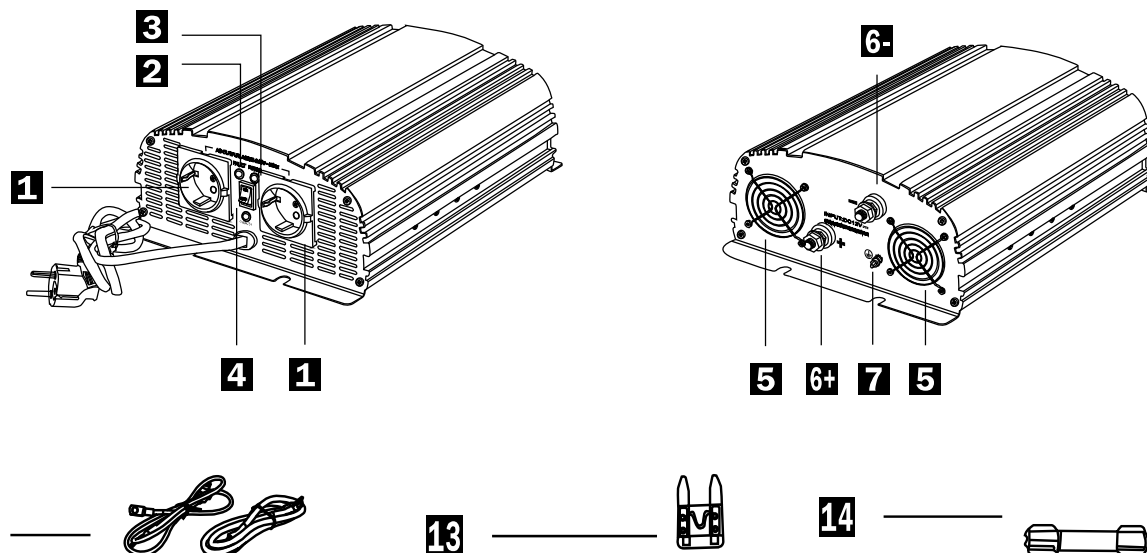

CPS-1500, CPS-2000

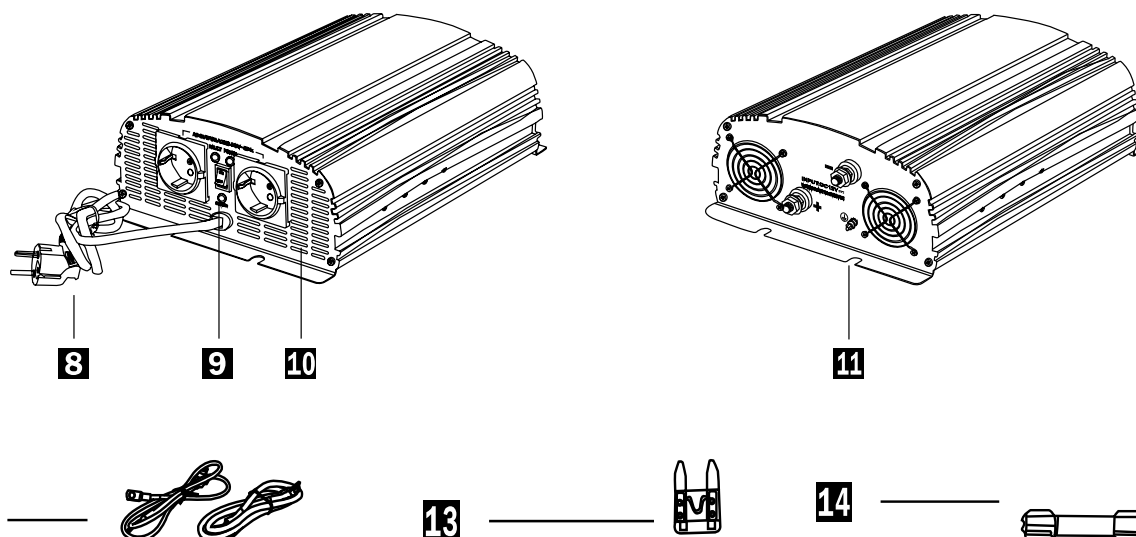

1. Розетка
2. Светодиодный индикатор включения инвертора
3. Светодиодный индикатор срабатывания защиты или ошибки
4. Кнопка включения
5. Вентилятор
6. + Клемма для подключения аккумулятора “+”
- Клемма для подключения аккумулятора “-“
7. Контакт для подключения заземления
8. Сетевой кабель AC
9. Светодиодный индикатор зарядного устройства
10. Вентиляционные отверстия
11. Установочные пазы.
12. Кабель для подключения аккумулятора
13. Предохранитель цепи постоянного тока
14. Предохранитель цепи переменного тока

Установка и подключение.

1. В комплект поставки входит кабели для подключения аккумулятора. Клеммы подключения расположены на задней части устройства. Подключите красный провод "+" к красной клемме, а черный провод "-" к черной клемме. Надежно закрутите гайки на клеммах.

ВНИМАНИЕ!

- Соблюдайте полярность при подключении. Неправильное подключение может вызвать перегорание предохранителя внутри корпуса устройства.
- Подключайте устройство только к свинцово-кислотным (SLA, GEL, AGM) аккумуляторам с рабочим напряжением 24 Вольт.
- Регулярно проветривайте помещение, т.к. аккумуляторы вырабатывают горючий газ в процессе зарядки и разрядки.

2. Подключите заземление к клемме 7.

Перед началом использования устройства обязательно подключите заземляющий кабель. При использовании системы в полевых условиях свободный конец кабеля надежно присоедините к металлическому штырю, воткнутому в землю на глубину 1-2 м.

3. Подключите сетевой кабель к электросети 220 вольт. Теперь Ваши устройства, подключенные к выходу 220 Вольт, могут питаться от электросети.

Вы можете подключить к инвертору один или несколько аккумуляторов. Для увеличения времени автономной работы системы рекомендуется использовать аккумуляторы с емкостью более 100Ah. При включение **кнопки (4)**, ток проходит минуя систему бесперебойного питания и питает подключенные на выходе электроприборы (режим байпас), а также заряжает аккумуляторы. В случае отключения электричества сети общего пользования, питание автоматически переключается на инвертор. Время переключения составляет 10-15 мс и не оказывает никакого влияния на работу подключенных приборов.

ВНИМАНИЕ! При отключении устройства от электросети и выключенной кнопке **(4)** еще существует напряжение 220 вольт в розетке инвертора. Будьте осторожны, во избежание поражения электрическим током.

4. Подключите Ваши электроприборы к розетке **(1)**. Убедитесь, что приборы выключены. После включения инвертора включите приборы. Если мощность подключенных приборов не превышает мощность инвертора, то они должны заработать. Если произошла перегрузка, загорится **красный светодиод (3)** и инвертор отключится.

При уменьшении мощности подключенных приборов устройство автоматически включится. Рекомендуется использовать приборы суммарной мощностью не более 90% от мощности инвертора..

Безопасность и уровни защиты.

Устройство разработано с применением современных и безопасных схем, которые обеспечивают защиту не только Ваших приборов, но и Вас самих.

Уровни защиты при работе устройства в режиме инвертора и режима обхода (AC bypass)

1. Нарушение заземления
Устройство выключится, если произошла утечка электричества
2. Сигнал пониженного напряжения
Сигнал раздается при достижении минимального напряжения 21V
3. Защита от переразрядки аккумулятора
Устройство выключится, если напряжение упадет до 21V
4. Защита от перегрева
Устройство выключится при достижении максимально возможной температуры.
5. Защита от перегрузки
Устройство выключится, если превышена номинальная мощность устройства.
6. Защита от короткого замыкания
Устройство выключится, если на выходе произошло короткое замыкание.
7. Защита от обратной полярности.
Сгорит предохранитель и устройство выключится.

Уровни защиты при работе устройства в режиме зарядки

Автоматическая 3-х ступенчатая зарядка

1-я ступень - Зарядка постоянным током.

Подходит для систем с большой нагрузкой.

2-я ступень – Зарядка постоянным напряжением

Позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок службы.

3-я ступень – Плавающая зарядка

При достижении 99% заряда аккумулятора, зарядное устройство переходит в режим поддерживающей зарядки.

Важные замечания по использованию.

1. Номинальные и действительные показатели мощности подключаемых приборов.

Большинство электроприборов, инструментов, аудио/видео систем имеют табличку, на которой указывается потребляемая мощность в Ваттах. Убедитесь, что потребляемая мощность прибора, который Вы собираетесь подключить меньше или равна мощности инвертора. В случае превышения мощности произойдет выключение устройства. Для устранения перегрузки отключите прибор или приборы для достижения номинальной мощности устройства.

Резистивная нагрузка наилучшим образом подходит для работы устройства. Однако, мощные приборы, такие как электропечи, нагреватели, утюги требуют при разогреве несколько больше мощности, чем заявлено.

Индуктивная нагрузка, такая как телевизоры, стереосистемы требует большего тока, чем резистивная нагрузка такой же мощности. Индукционные моторы, некоторые телевизоры требуют при включении в 2-6 раз большей мощности, чем заявлено. Наиболее высокие по пиковой мощности при включении приборы - это компрессоры и насосы. Наилучший способ проверки работоспособности устройства - это непосредственное тестирование вместе с прибором.

Если электроинструменты и микроволновая печь не работают.

Убедитесь, что мощность прибора соответствует мощности устройства. Несмотря на то, что мощность подключаемого прибора меньше мощности устройства, для включения требуется в 2-6 раз больше мощности при включении, чем заявлено.

2. Особенности подключения кондиционеров.

Из-за особенностей устройства электропривода компрессора некоторых типов кондиционеров, **не гарантируется нормальная работа кондиционера** от устройств CPS-1000/CPS-1500/CPS-2000.

3. Аккумуляторы должны обеспечивать напряжение от 21 до 30V и необходимый разрядный ток для работы под нагрузкой. Номинальный и максимальный разрядный ток аккумулятора обычно указывается на корпусе аккумулятора или в сопроводительной документации. Используйте кислотные аккумуляторы хорошего качества. Для примерного расчета рабочего тока поделите мощность подключаемых приборов на 10. Если потребляемая мощность прибора равна 100Вт, то аккумулятор должен обеспечивать номинальный разрядный ток 10А. Для увеличения разрядного тока соедините несколько аккумуляторов параллельно.

4. Зарядка аккумулятора.

В системах бесперебойного питания рекомендуется использовать **аккумуляторы, допускающие глубокий разряд**. При появлении сигнала низкого напряжения, отключите нагрузку и зарядите аккумулятор. При использовании в автомобиле, запустите двигатель и подождите 10 минут для подзарядки аккумулятора.

5. Примерный расчет емкости аккумуляторной батареи.

Время работы аккумулятора зависит от его емкости (Ач) и мощности подключенного прибора (Вт).
Время работы = Емкость батареи (Ач) * входное напряжение (В)/мощность (Ватт).

Например:

Емкость – 150 Ач

Входное напряжение – 24В,

Мощность устройства – 600Вт

Время работы = (150Ач * 24В)/600Вт = 6 часов

Возможные воздействия инвертора на электрические приборы.

В большинстве случаев, при работе через преобразователь напряжения электрические приборы работают также, как и от обычной электросети. Однако возможны некоторые исключения:

1. Посторонний звук в аудиосистемах.

Некоторые недорогие стереосистемы воспроизводят дополнительные (нежелательные) звуки из колонок при работе через инвертор. Это связано с тем, что источник питания этих систем недостаточно фильтрует помехи,

2. Помехи при просмотре телевизора.

Несмотря на то, что устройство разработано с учетом минимального воздействия на телевизионный сигнал, возможно возникновение помех при просмотре. Также, это может быть связано с низким уровнем телевизионного сигнала.

В случае появления помех:

- Поместите инвертор как можно дальше от телевизора и антенного кабеля.
- Используйте сетевой фильтр.
- Настройте положение инвертора, антенного кабеля и телевизора таким образом, чтобы помехи были минимальны.
- Убедитесь в хорошем качестве антенного кабеля и телевизионного сигнала.
- Не используйте мощное оборудование и электроинструмент при просмотре телевизора.

Возможные проблемы и пути решения

Возможные неисправности- инвертор	Причины и пути решения
Нет напряжения на выходе AC 220V. Горит красный светодиод. Зеленый светодиод не горит. Слышен аварийный сигнал.	1. Аккумулятор сильно разряжен. Сработала защита от переразряда аккумулятора. Зарядите аккумулятор. 2. Сработала защита от перегрева. Отключите нагрузку. Дождитесь остывания инвертора. 3. Сработала защита от перегрузки. Отключите или уменьшите нагрузку. 4. Сработала защита от короткого замыкания. Отключите нагрузку. Устраните короткое замыкание.
Нет напряжения на выходе AC 220V. Не горят красный и зеленый светодиоды.	1. Сгорел предохранитель. Замените предохранитель. 2. Вышла из строя главная плата. Обратитесь в ремонтную организацию. 3. Поврежденный аккумулятор или плохой контакт с аккумулятором. Замените или заново подключите аккумулятор.
Время работы от аккумулятора меньше, чем ожидалось.	1. Мощность подключенных устройств не соответствует емкости аккумулятора. Используйте аккумулятор большей емкости или подключите несколько аккумуляторов параллельно. 2. Аккумулятор поврежден или истек срок его службы. Замените аккумулятор. 3. Аккумулятор слишком разряжен. Зарядите аккумулятор. 4. Рассеивание мощности из-за слишком длинного и тонкого кабеля. Используйте кабель большего сечения.
Нет напряжения на выходе AC 220V. Горят красный и зеленый светодиоды.	1. Нарушено заземление Отключите нагрузку. Проверьте наличие заземления.

Возможные неисправности- зарядное устройство	Причины и пути решения
При подключении к электросети, невозможно переключиться из режима инвертора в режим зарядного устройства.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Плохое подключение к электросети. 2. Отключите и надежно подключите устройство к электросети. 3. Сгорел предохранитель. 4. Замените предохранитель.
Горит индикатор полной зарядки 3.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аккумулятор будет заряжен полностью через некоторое время. 2. Произойдет автоматическое отключение зарядки или отключите режим зарядки вручную.
Раздается звуковой сигнал на протяжении длительного времени.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Напряжение в сети на входе упало ниже 170 Вольт. Выключите устройство. 2. Слишком длительное время работы, высокая температура. 3. Выключите устройство на 10 минут для охлаждения.



Гарантийный талон

Адрес: 115230, м.г. Москва,
Варшавское ш, д.42с1, офис 2314.
E-mail: an@gg.acmepower.com.hk
Тел.: +7 (495) 971-76-07

Гарантийный талон выдан и признается компанией ACMEPOWER, гарантирует бесплатный ремонт продукции ACMEPOWER, проданной на территории РФ в соответствии с приведенными гарантийными условиями. Гарантия действительна на территории РФ.

Условия.

- Ремонт неисправного изделия осуществляется по предъявлении потребителем гарантийного талона, заполненного четко и правильно вместе с неисправным изделием, товарным или кассовым чеком.
- Изделие с внешними механическими повреждениями не подлежит гарантийной поддержке.
- Настоящая гарантия недействительна в случаях, когда недостатки изделия возникли после продажи его потребителю вследствие нарушения им правил пользования, хранения, транспортировки, изложенных в руководстве по эксплуатации, а так же в результате действий третьих лиц или силы.
- Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба, произошедшего в результате переделки или регулировки изделия с целью приведения его в соответствие национальным или местным техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в любой другой стране, кроме страны, в которой изделие было первоначально продано.
- Условия гарантии не распространяются на аксессуары, входящие в комплектность изделия.
- Настоящая гарантия не распространяется:
- На замену частей в связи с их нормальным износом (лампы, плавкие предохранители).
- Любые адаптации с целью усовершенствования и расширения сферы применения изделия, указанной в руководстве по эксплуатации.
- Неправильная эксплуатация, включая, но не ограничиваясь этим следующее:
- Использование изделия не по назначению.
- Установка и эксплуатация изделия, не соответствующего техническим стандартам и нормам безопасности, действующим в РФ.
- Случайное или ненамеренное попадание инородных предметов, веществ, жидкостей, насекомых во внутренние, либо на внешние части изделия.
- Ремонта, произведенного не уполномоченными на это сервисными центрами.
- Несчастных случаев, механических повреждений, удара молнии, затоплений, пожара, неправильной вентиляции, колебаний напряжения и иных причин находящихся вне контроля, транспортировки.
- Дефектов системы или ее элементов, в которой использовалось данное изделие.
- Неправильное соединение с другими системами.
- Настоящая гарантия распространяется на изделие, используемое исключительно в личных целях (бытовых), не связанных с извлечением прибыли.
- Настоящая гарантия не ущемляет других законных прав потребителя, предоставляемых ему действующим законодательством РФ.

Наименование изделия:

Дата продажи:

Наименование, адрес и печать организации продавца.

Изделие проверено в присутствии покупателя. Претензий нет. С условиями гарантии согласен.

Подпись покупателя:

Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи.